




本器は測定器ではなく検知器です

特 長

DOC-05Aは、小型・軽量で携帯に便利な簡易溶存オゾンチェッカーです。

採取したオゾン水に電解液を入れ、センサを振るだけで簡単に溶存オゾン濃度のチェックが可能です。溶存オゾン濃度は10個のLEDで表示されます。

セット内容

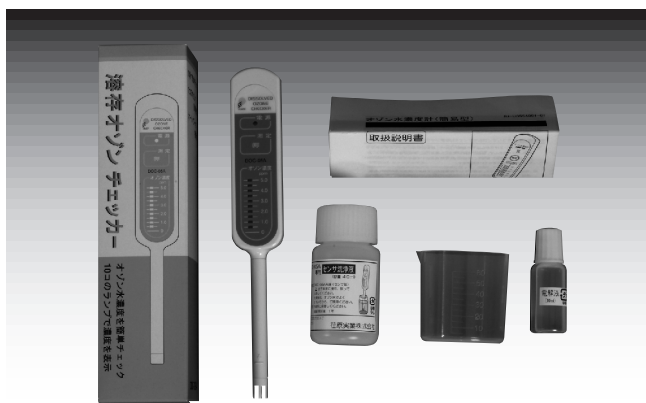

DOC-05A本体・・・1 電解液・・・・・・・・・・1
 酸化銀電池 (SR-44)・・・3 センサ洗浄液・・・・・・・・1
 ピーカー・・・・・・・・・・1 取扱説明書・・・・・・・・1

セット内容に含まれる電池は、お買い上げ時の動作確認用です。
 電池の容量の少ない場合がありますので、その際は新しい電池にお取り替えてください。

溶存オゾンチェッカー DOC-05A

仕 様

型 式	DOC-05A
検 知 原 理	起電力測定式 (ガルバニセル法)
検 知 範 囲	0~ 5ppm
表 示 形 式	LEDランプ 10段階
測 定 水 質	一般水道水および精製水
水素イオン 濃度範囲	6~ 8pH
使用温度	室温 3~ 35 水温 5~ 25
感度調整	半年ごと (推奨)
電 源	SR-44(酸化銀電池) 3個
質 量	約 44g
耐 水 性	生活防水
主 な 材 質	耐熱 ABS樹脂 (90)

測定上の注意点

1. 水温が変わると感度が変わります。
2. 水中の pHにより感度が変わります。
3. センサを振る速さで感度が変わります。
4. 仕様外の水質では誤差が生じる可能性があります。
5. 溶存オゾンは自然分解や空気中に拡散しやすいため、採水後すぐに測定してください。
6. オゾンは毒性がありますので注意してください。



荏原実業株式会社 オゾン事業部
<http://hare.k06.itscam.net/ej-ozone/>
 計測器営業部 営業技術課・サービス課
 技 術 部 技術研究所・工場
 〒 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子 1270番地
 TEL:044-433-7521 FAX:044-433-7241
 E-mail:ej-ozone@ejk.co.jp
 計測器営業部 大阪事務所
 〒 541-0046 大阪市中央区平野町 3-2-13
 TEL:06-6231-3520 FAX:06-6231-2929
 E-mail:ozon-osaka@ejk.co.jp

ISO 9001 認証取得済

カタログに記載されている仕様は改良のため
 予告なく変更することがあります。

ECP-T432-1-023-01